
キッツキハンマー
パソコン設定
取扱説明書

目次

目次.....	1
はじめに.....	2
安全にお使いいただくために.....	2
1. パソコン設定.....	5
(1)PC セットアップ.....	5
(2)パソコン設定ツール ダウンロード.....	6
(3)パソコン設定.....	10

はじめに



本取扱説明書には、キツツキハンマーを使用していただくための注意事項・取り扱い方法・その他大切な情報をまとめてありますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書は、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。お読みになった後は、製品のそばに置いてお使いください。




表示の説明

表示	表示の意味
 警告	“誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
 注意	“誤った取扱いをすると人が傷害 ^{※1} を負う可能性、または物的損害 ^{※2} のみが発生する可能性のあること”を示します。

※1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

※2: 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害をさす。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制(必ずすること)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	注意を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

本機について



- 充電時は、必ず専用の充電器を使用してください。
- 充電器は屋外で使用出来ません。また本体は屋外環境での充電に対応していません。充電は屋内で行ってください。



- 屋外では必ず USB のゴムキャップは蓋をしてください。
- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。

煙、臭い、発熱などの異常について



- 発煙、発熱、異臭が発生した場合は直ちに USB ケーブルを抜き充電停止し、電源 OFF スイッチを押し続けで停止させてください。
- ※販売元またはレンタル元に連絡してください。

落とさない、ぶつけない



- 本機を落下させる、と破損、故障の原因となります。
- 落下等による破損時は使用せずに販売元またはレンタル元に連絡してください。

分解・改造しない



- 本体は防水処置がされています。分解、改造など、ネジを緩める行為は劣化や、破損の原因となります。
- ※内部点検・調整・修理は販売元またはレンタル元にご依頼ください。

水、異物はさける



- 本機使用時は必ず USB コネクタ部の防水栓を挿入した状態で使用して下さい。
- 本品は防雨対応ですが、防水ではありません。水に浸かると故障の原因となります。
- 異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災、故障の原因となります。

火中に投入しない。



- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災、けがの原因となります。

注意

本機について



- USB コネクタの抜き差しは挿入方向に注意し、無理な力が加わらない様にしてください。
- 本機は屋外で使用できますが、屋外では必ず USB のゴムキャップを挿してください。
- 使用後は速やかに充電を行い、長時間放置させない様にしてください。



- 長期間使用しないときでも定期的に充電を行ってください。
- ストーブ等の熱器具に近づけない。

置き場所について



- 本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所。
 - ・調理台のそばなどの油煙が当たるような場所。
 - ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、炎天下の車中など本機が高温になる場所。

重いものを置かない



- 本機の上に重いものを置かないでください。破損、故障の原因となることがあります。

本機の上に、物を置かない、包まない



- 本機の上に物を置く、何かに覆われた状態、包まれている状態で充電を行わないでください。

・免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 外部の電波環境により無線通信が出来ないなど動作に支障が出る場合があります。
- 本製品は作業環境対策、安全確保等への補助具としての使用を前提としており、生命の安全を保証するものではありません。必ず他の安全確認を併用して運用してください。

1. パソコン設定

パソコンの設定方法を説明します。

(1) PC セットアップ

キッツキハンマーと接続する PC を用意してください。

動作環境は以下の表になります。

最新のソフトウェアを弊社ホームページからダウンロードしますのでインターネットに接続できる状態にしてから始めてください。


パソコン	CPU	Intel® Atom™ 以上
	メモリ (RAM)	2GB 以上
	ハードディスク	本体 : 10MB 以上の空き ログ保存 : 目安として 30MB/1 時間以上の空き
	光学ドライブ	CD ドライブ
	インターフェース	USB2.0×1 以上
対応 OS	Microsoft Windows10 64bit (推奨)	
	Microsoft Windows7 32bit (SP1 以上)	
	Microsoft Windows7 64bit (SP1 以上)	
	Microsoft Windows8.1 64bit	
ディスプレイ	1280x1024 ドット以上、ハイカラー(16bit color) 以上	

(2) パソコン設定ツール ダウンロード


- ① お使いの Web ブラウザで弊社ホームページ(下記 URL)を開いてください。

URL: <http://www.scinet.co.jp/>

例) ブラウザに下記のように入力して Enter キーを押下します。

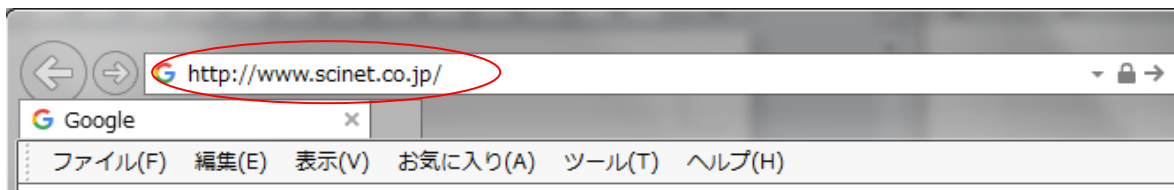

- ② 弊社ホームページが表示されますので、右上の「お客様サポート」をクリックします。

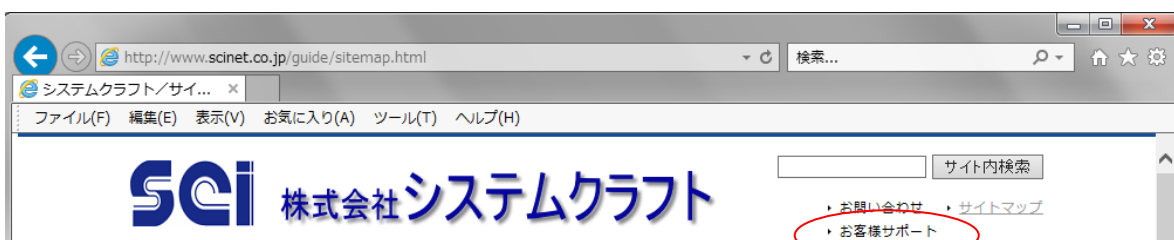

- ③ 「お客様サポートメニュー」のページが表示されます。

「キッツキハンマー」の「キッツキハンマー設定ツール.zip」をクリックします。

キッツキハンマー


- [キッツキハンマー設定ツール.zip](#) 容量: 4MB 更新日: 2018年03月29日

「キッツキハンマー設定ツール.zip」を PC にダウンロードしますが、お使いのブラウザによって手順が多少異なりますので一般的なブラウザを例に説明します。

基本的には、「キッツキハンマー設定ツール.zip」を保存してから次の手順に進みます。


●Microsoft Edge の場合

画面下側に下記が表示されますので「保存」をクリックします。




次に下記が表示されますので「フォルダーを開く」をクリックします。

- ④の手順に進みます。




●Internet Explorer の場合

下記画面が表示されますので「保存(S)」をクリックします。

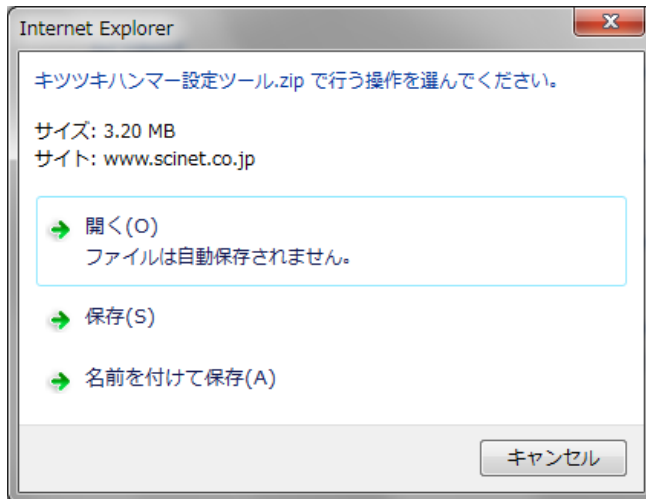


次に下記が表示されますので「フォルダーを開く(P)」をクリックします。

④の手順に進みます。

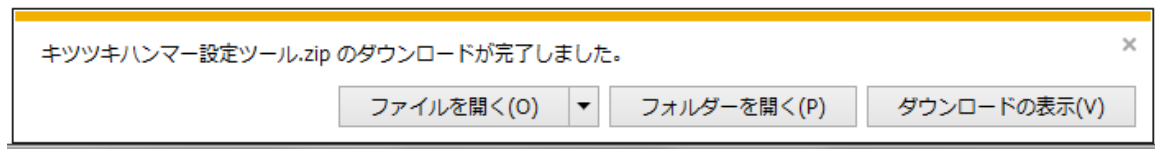

●Google Chrome の場合

画面左下に下記のダウンロードファイルが表示されます。




ファイル名の上で右クリックして、下記メニューから「フォルダを開く(S)」をクリックします。

④の手順に進みます。



●Mozilla Firefox の場合

下記画面が表示されますので「ファイルを保存する(S)」を選択して「OK」をクリックします。

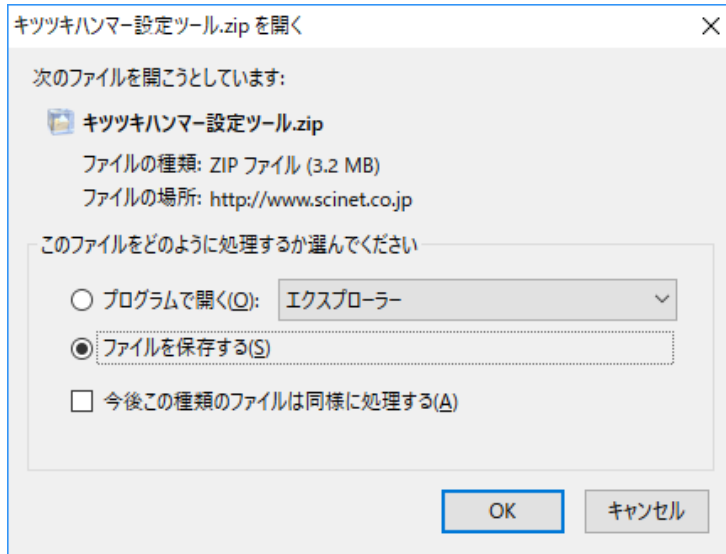


画面右上の下矢印をクリックします。




ファイル名の上で右クリックして、下記メニューから「保存フォルダを開く(F)」をクリックします。


④の手順に進みます。

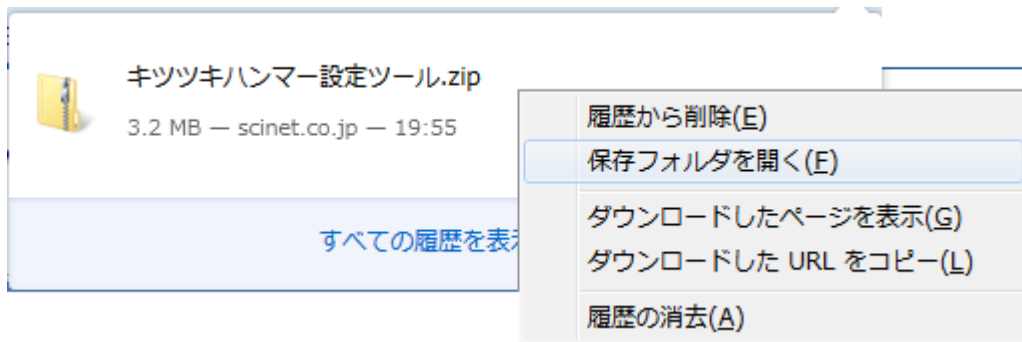


- ④ エクスプローラを起動して、ダウンロードフォルダ内の「キツツキハンマー設定ツール」を右クリックして、「すべて展開(T)...」メニューをクリックします。

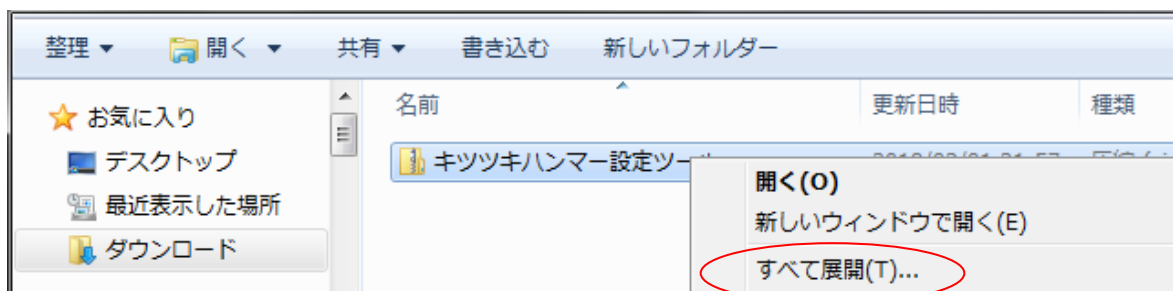

- ⑤ 下記画面が表示されますので、「展開(E)」をクリックします。
ファイルの展開が完了すると、展開先のフォルダが表示されます。

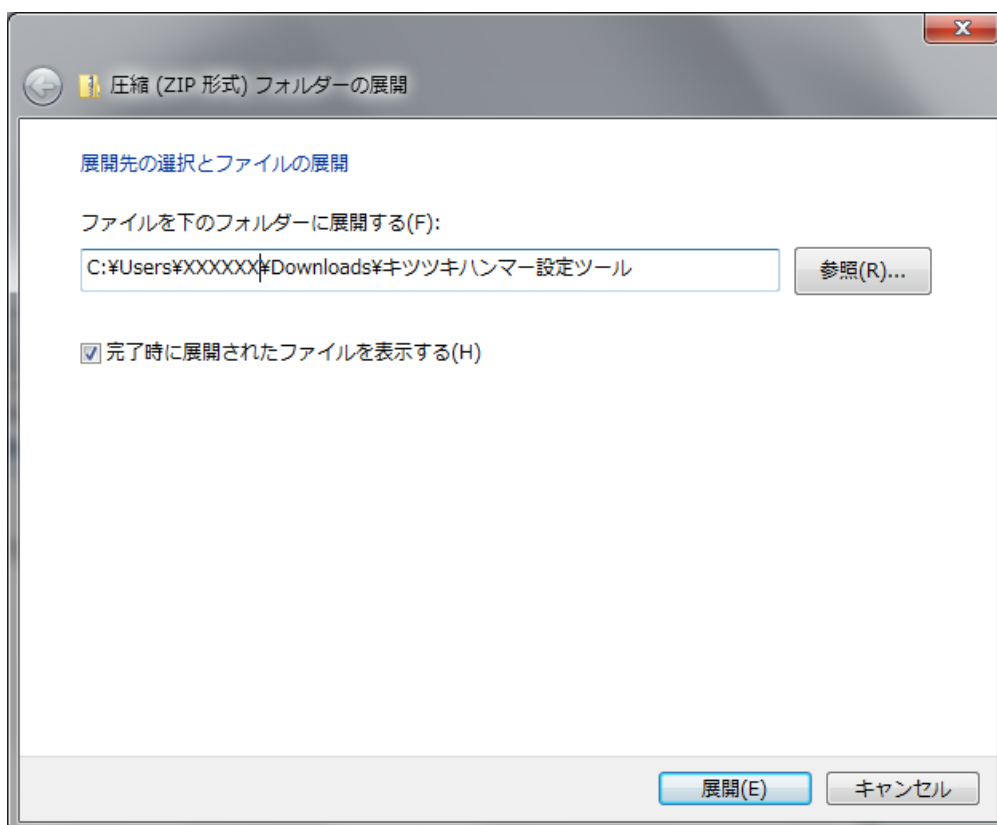

展開先フォルダ

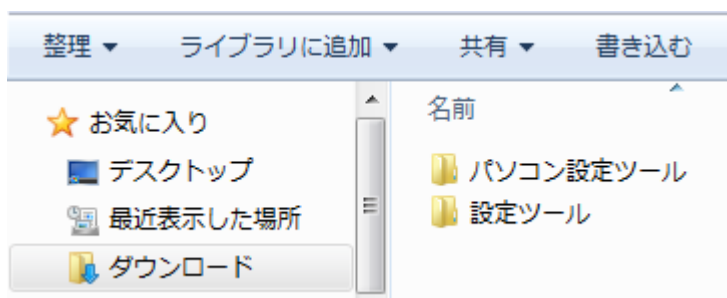


(3) パソコン設定

パソコンの設定方法について記します。


- ① 解凍されたフォルダ内の「パソコン設定ツール」フォルダ内の KHDrvInst をダブルクリックして実行します。



- ② 「ユーザーアカウント制御」の確認画面が表示されましたら「はい(Y)」をクリックします。

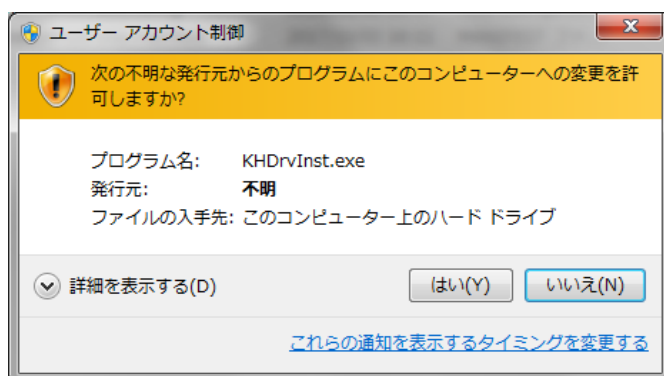


- ③ 下記の画面が表示されますので、「設定」をクリックします。

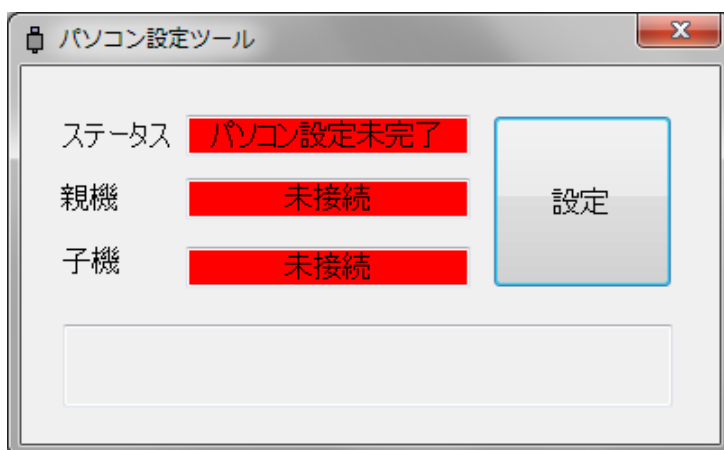


すでにパソコン設定済みの場合は、下記の画面が表示されます。


親機と子機の USB 接続を確認しますので、「設定」をクリックして、⑨項へ進んでください。

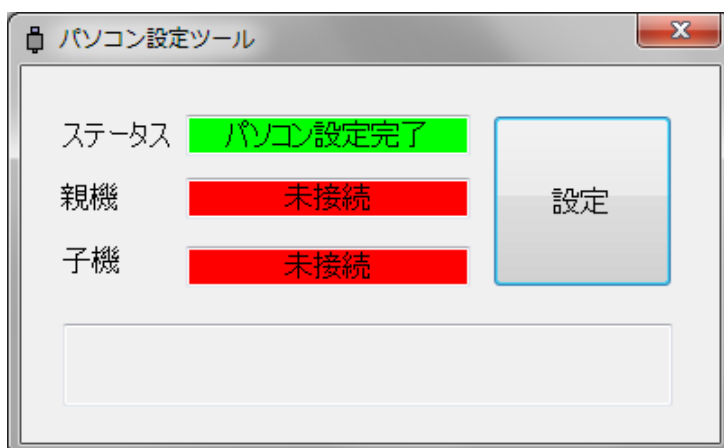


- ④ パソコン設定は、PC に親機と子機が接続されていない状態で行います。接続されている場合、USB ケーブルを抜いてから「OK」をクリックします。パソコン設定を中止する場合、「キャンセル」をクリックします。

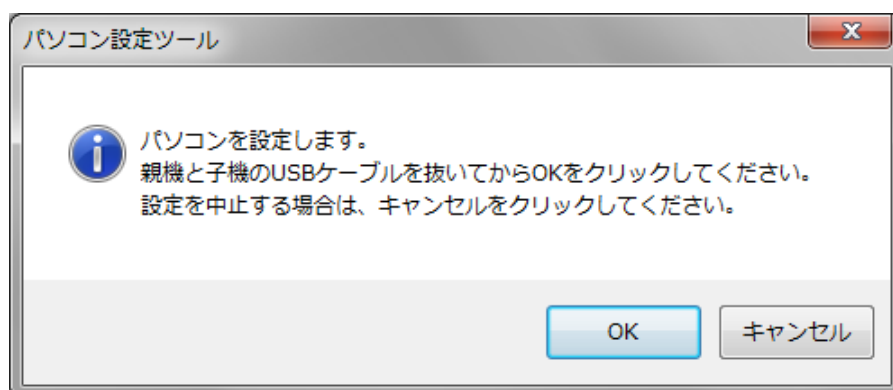


- ⑤ デバイスドライバのインストールウィザードが表示されますので、「次へ(N)>」をクリックします。

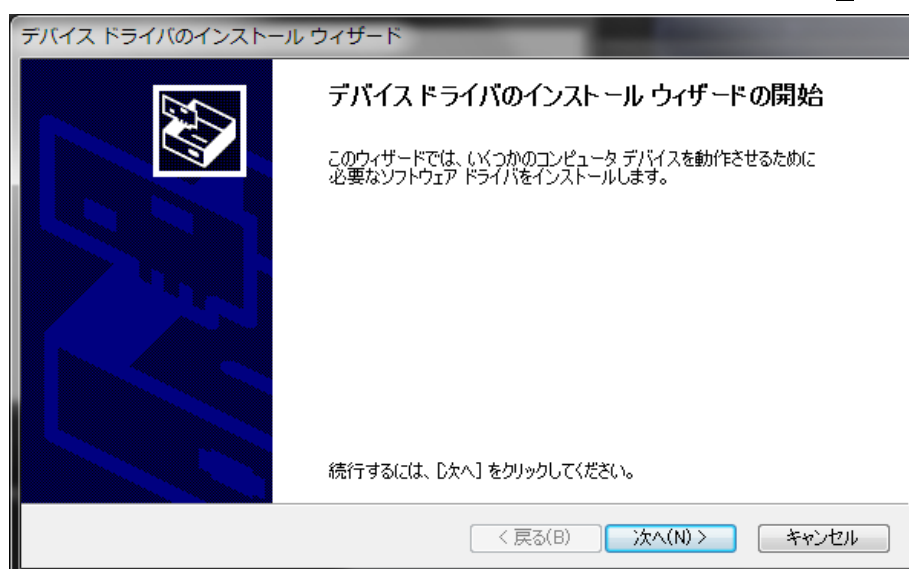


- ⑥ Windows セキュリティが表示されますので、「インストール(I)>」をクリックします。お使いの PC で発行元を常に信頼するにチェックを入れてソフトウェアをインストールしたことがある場合は表示されない場合があります。

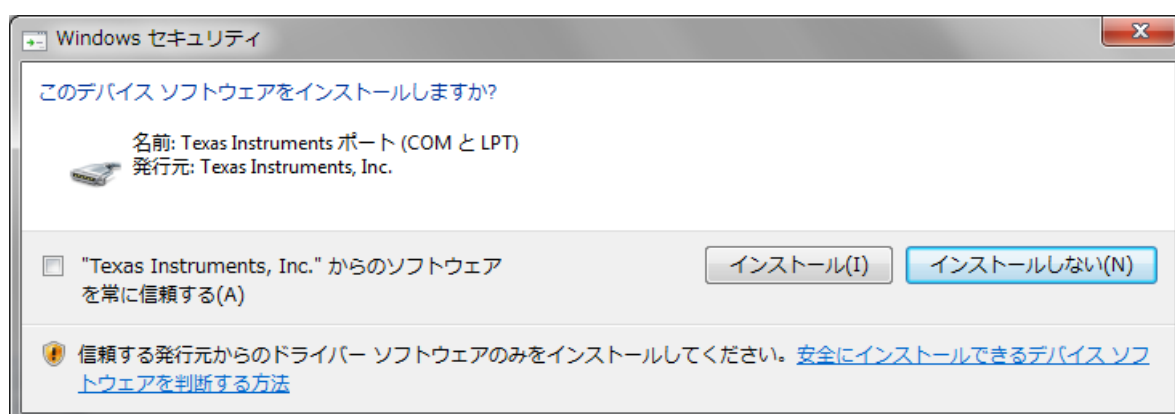


- ⑦ ドライバをインストールしています...が表示されますので、1～2分程度お待ちください。

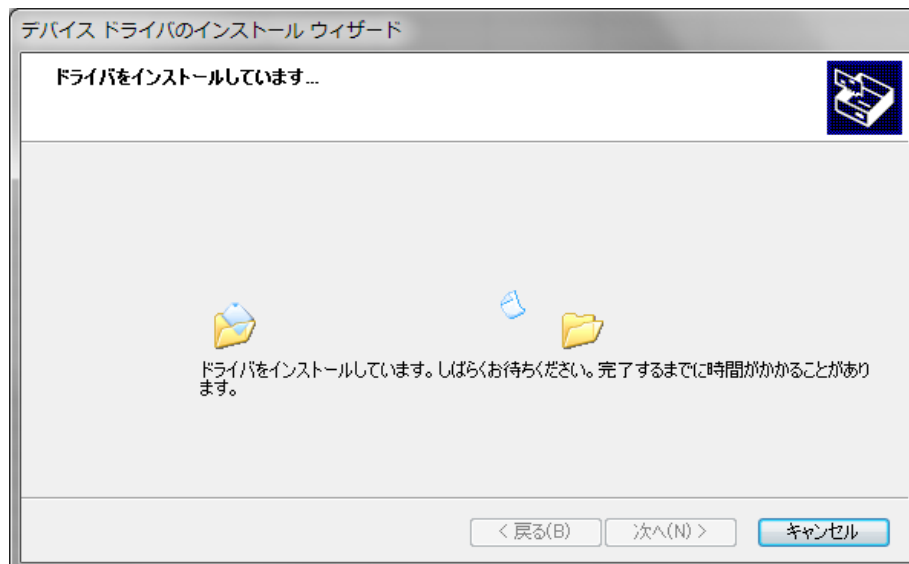


- ⑧ インストールが完了すると下記の画面が表示されますので「完了」をクリックします。

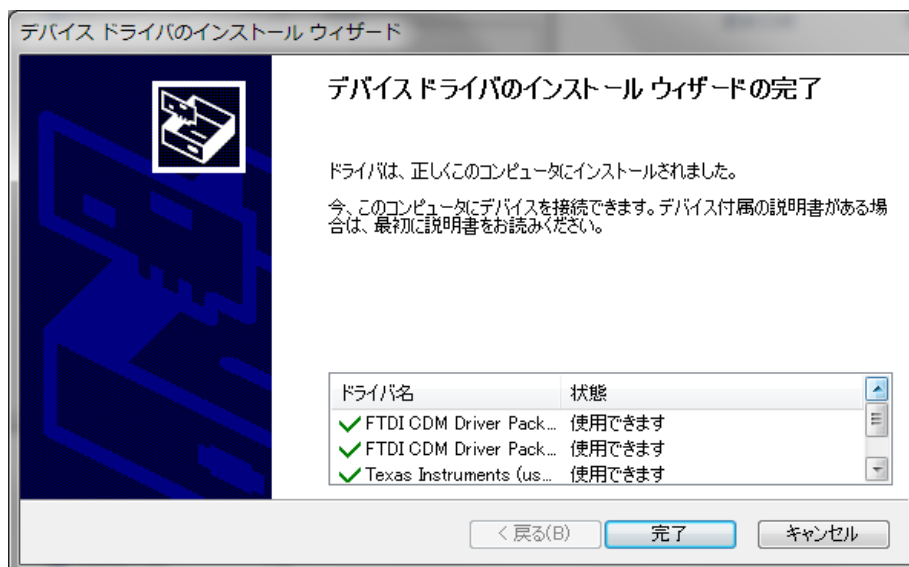


- ⑨ パソコン設定が完了すると下記の画面が表示されます。

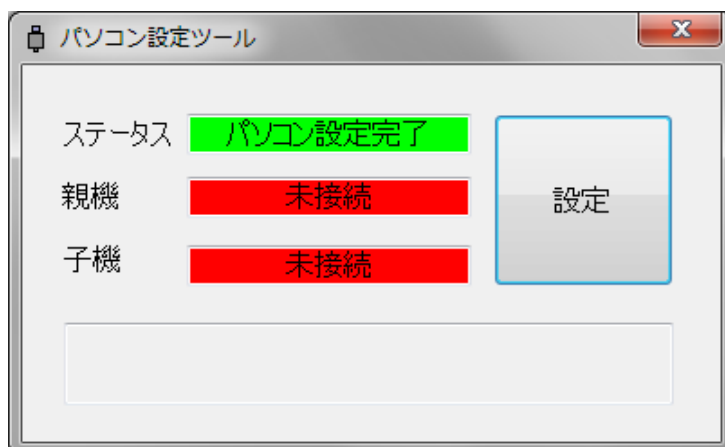


親機と子機の USB 接続を確認します。PC と親機、子機 1 台を USB ケーブルで接続して「OK」をクリックします。接続確認を中止する場合、「キャンセル」をクリックします。

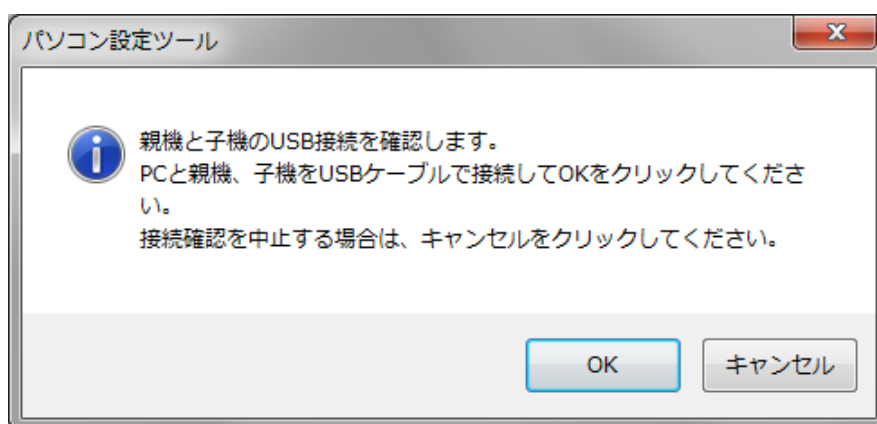


- ⑩ 下記画面のようにメッセージが表示されますので、1～2分程度お待ちください。

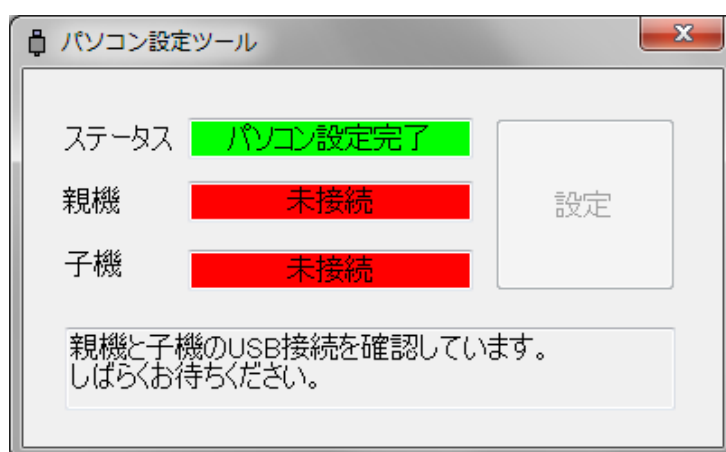


- ⑪ 接続が確認されると、下記の確認画面が表示されますので、親機と子機の USB ケーブルを抜いてから「OK」をクリックします。

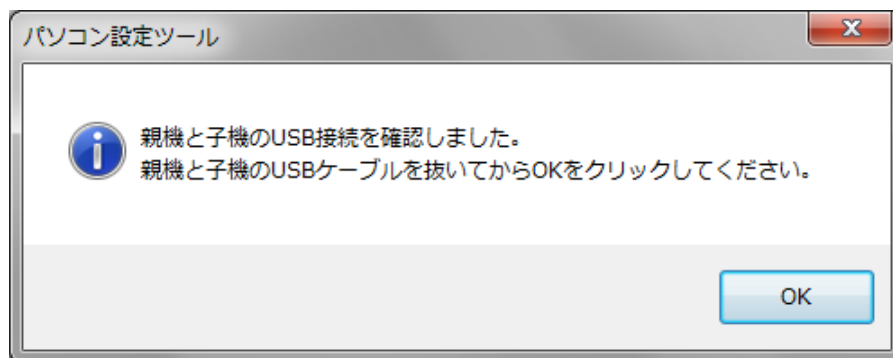

パソコン設定が終了しましたら、パソコン設定ツール画面右上の×ボタンをクリックしてください。

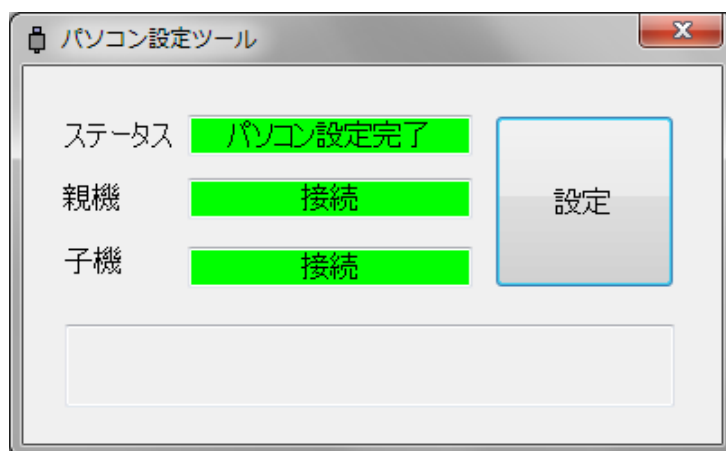

接続が確認できない場合、下記の確認画面が表示されますので、USB ケーブルの接続を確認して最初からやり直してください。

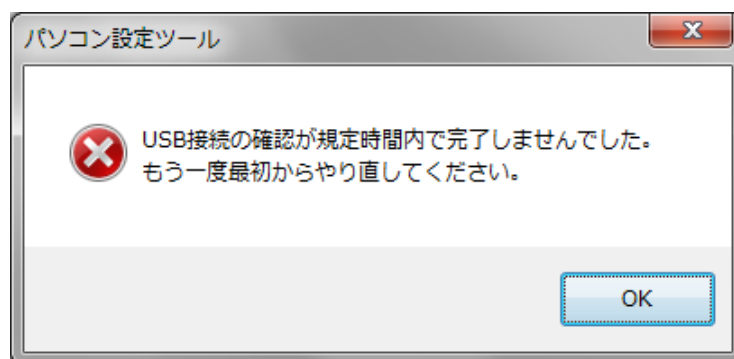

「キッツキハンマー設定ツール」のインストール方法、親機、子機の設定変更方法については、製品付属の取扱説明書を参照してください。

●販売元

●お問合せ先

株式会社システムクラフト

営業課

TEL:042-527-6623

FAX:042-527-3079

■ホームページお問い合わせから

<http://www.scinet.co.jp/support/index.html>

文書番号:N-41343-20180810-R00